

灯油バーナーエアー抜き手順(押しボタン式)


※灯油タンクが空になったら、以下の手順が必要です。



手順1

- ・ブースが停止した状態で、バーナー制御BOXのスイッチをOFFにする

スイッチをOFFにする

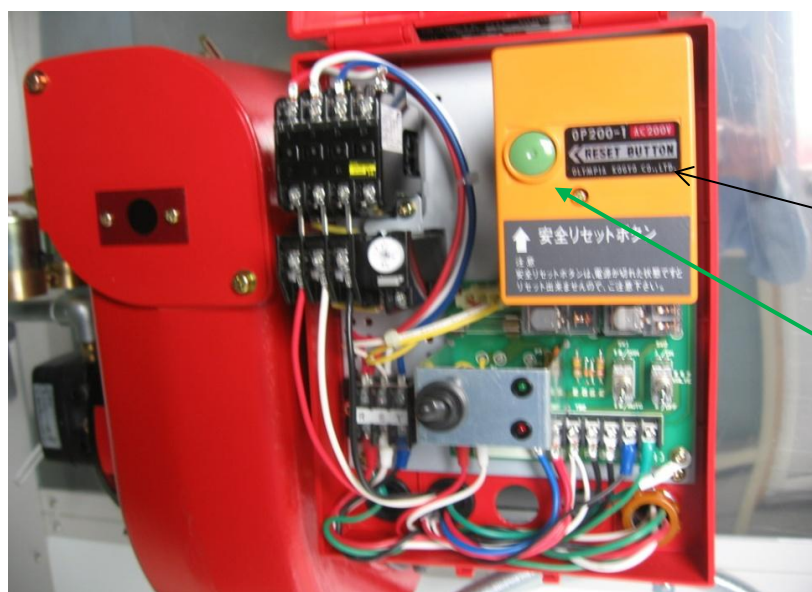

手順2

- ・バーナー本体の制御ボックスのフタをあけ、バーナーコントロールリレーの安全リセットボタンを押す

バーナーコントロールリレー

安全リセットボタンを押す




手順3

- ・本体操作盤にて乾燥運転ボタンを押し、ブースを運転する
(機種によっては乾燥+バーナーボタンとなります。)
 - ・設定温度は現在温度より上げる
- ※失火異常が出ていた場合は、リセットボタンを押して失火異常を解除してください。

乾燥ボタンを押す
(または、乾燥+バーナーボタンを押す)

設定温度を現在温度より上げる

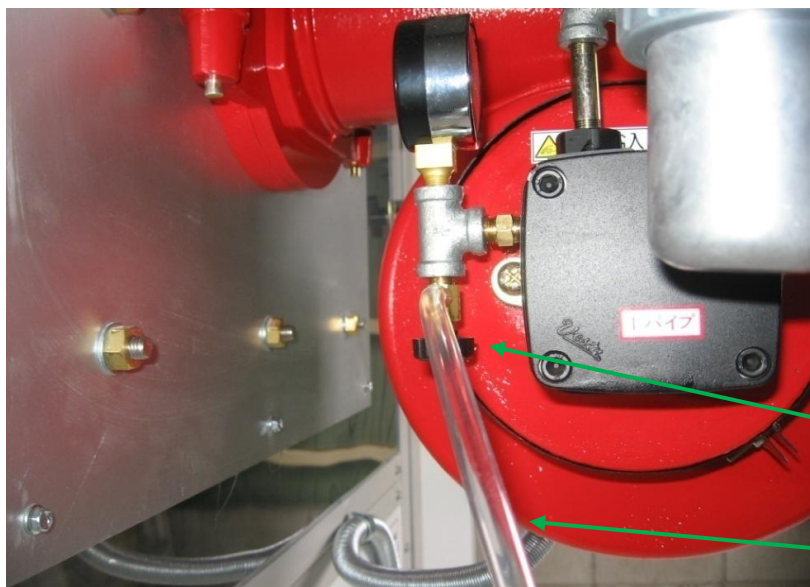

手順4

- バーナー本体の左側のエア抜き用の透明ホースの先端に灯油を受ける容器を準備する
- エア抜きコックを開ける

エア抜きコックを開ける

ホースの先端に灯油を受ける容器を準備する



手順5

- バーナー制御BOXのスイッチをONにする。
- バーナーが起動し、ホースの先端よりエア混じりの灯油が出る。
- 圧力計が0.7MPaくらいで上がればエア抜きコックを閉める
- 20秒後に自動着火動作にはいります着火できればエア抜き完了

スイッチをONにする

ホースの先端よりエア混じりの灯油がでる

補足

自動着火動作20秒でエア抜きできない場合は、バーナー制御BOXのスイッチを一旦OFFに再度エア抜き作業を繰り返してください

注意

エア抜きは 3回以上行わないでください。熱交換器内に灯油が溜まり爆発する恐れがあります。

灯油バーナーエアー抜き手順（タッチパネル式）


※灯油タンクが空になったら、以下の手順が必要です。



手順1

- ・ブースが停止した状態で、バーナー制御BOXのスイッチを停止にする

スイッチを停止にする

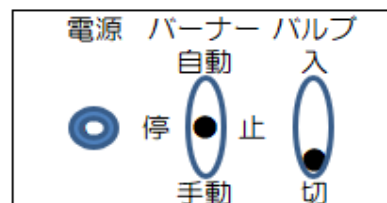


手順2

- ・バーナー本体の制御ボックスのフタをあけバーナーコントロールリレーの安全リセットボタンを押す

バーナーコントロールリレー

安全リセットボタンを押す

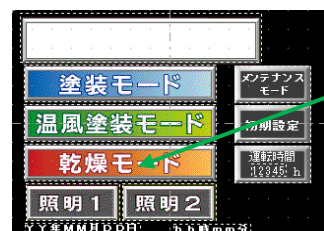


乾燥モードを選択

手順3

- ・本体操作盤タッチパネルにて乾燥運転を選択しブースを運転する
 - ・設定温度は現在温度より上げる
- ※失火異常が出ていた場合は、タッチパネルのリセットボタンを押して失火異常を解除してください。



設定温度を現在温度より上げる

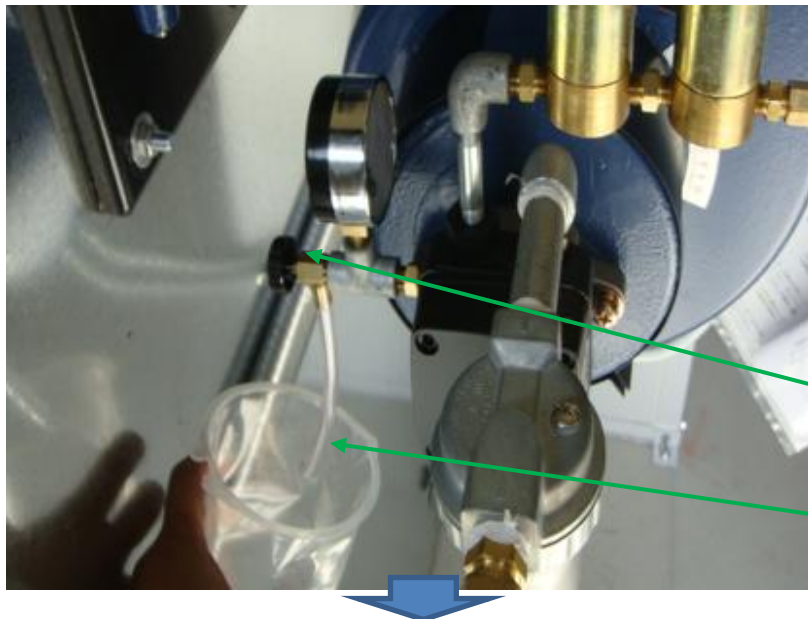

手順4

- ・バーナー本体の左側のエア抜き用の透明ホースの先端に灯油を受ける容器を準備する
- ・エア抜きコックを開ける


エア抜きコックを開ける

ホースの先端に灯油を受ける容器を準備する



手順5

- ・バーナー制御BOXのスイッチを自動にする。（バルブスイッチは切）

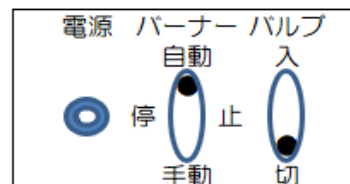

- ・バーナーが起動し、ホースの先端よりエア混じりの灯油が出る。
- ・圧力計が0.7MPaくらいで上がればエア抜きコックを閉める
- ・20秒後に自動着火動作にはいります着火できればエア抜き完了

ホースの先端よりエア混じりの灯油がでる

スイッチを自動にする

補足

自動着火動作20秒でエア抜きできない場合は、バーナー制御BOXのスイッチを一旦OFFに再度エア抜き作業を繰り返してください

注意

エア抜きは 3回以上行わないでください。熱交換器内に灯油が溜まり爆発する恐れがあります。